

ERSATZAKKU TONIEBOX EINBAUANLEITUNG



1. Toniebox "Sesam öffne dich"

Stellen Sie die Toniebox auf einen flachen Untergrund (z.B. einen Tisch oder eine Arbeitsplatte).

Mit leichtem Druck drehen Sie die Toniebox nun entgegen dem Uhrzeigersinn, um die zwei Clips der Bodenplatte zu öffnen.



2. Toniebox öffnen

Sie hören ein klicken, wenn sich die beiden Clips öffnen.



2. Toniebox öffnen

Entfernen Sie die Bodenplatte.



4. Toniebox öffnen

Entfernen Sie die Philips #1 Schraube am Boden der Toniebox.



5. Toniebox öffnen

Ziehen Sie das Innengehäuse der Toniebox vorsichtig heraus.




6. Batterie entfernen

Ziehen Sie den Batteriestecker von der Hauptplatine ab, indem Sie vorsichtig an den Kabeln ziehen.




7. Batterie entfernen

Achten Sie beim Anschließen der neuen Batterie auf die richtige Ausrichtung des Steckers.

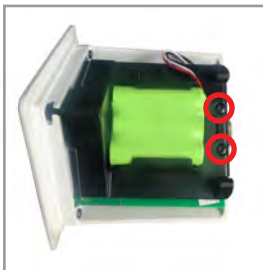

8. Batterie entfernen


Lösen Sie die beiden Schrauben neben der Batterie. Entfernen Sie diese aber nicht.

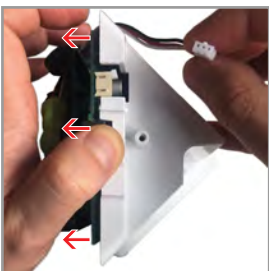

9. Batterie entfernen

Heben Sie die Hauptplatine ein wenig an, um den Spalt zwischen den weißen Kunststoffgehäusen zu vergrößern.

Beim Einbau der neuen Batterie müssen Sie die Kabel nicht unbedingt hinter der Hauptplatine entlang führen. Je nach Länge reicht es aus, sie entlang des schwarzen Kunststoffs auszurichten.

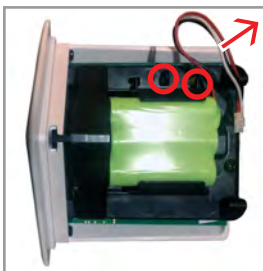

10. Batterie entfernen

Ziehen Sie das Batteriekabel unter der Hauptplatine heraus und entfernen Sie es auch aus den schwarzen Kunststoffhaken an der schwarzen Platte.


Das Kabel ist nun vollständig gelöst, so dass die Batterie entnommen werden kann.



11. Batterie entfernen

Verwenden Sie einen Spudger (Spatel) oder einen Finger, um die Kunststoffverriegelung, die die Batterie in Position hält, nach unten zu drücken.

Schieben Sie die Batterie aus ihrem Rahmen.

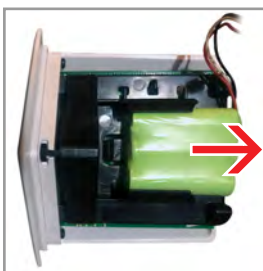

12. Batterie entfernen

Entfernen Sie die Batterie.



13. Battery wechseln

Schieben Sie die neue Batterie in das Gehäuse und folgen Sie den Schritten 9, 8 und 7. Achten Sie darauf, dass der weiße Aufkleber der Batterie oben liegt. Sobald Sie den Batteriestecker wieder in die Hauptplatine stecken, schaltet sich die Toniebox automatisch ein.

Setzen Sie das Innengehäuse wieder in die Toniebox ein und drehen Sie die Schraube an der Unterseite fest. Stellen Sie die Toniebox auf die Bodenplatte. Drücken Sie leicht auf die Toniebox und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu sichern. Stellen Sie einen Tonie auf die Toniebox und erfreuen Sie Ihr Kind wieder mit seinen Lieblingstonies.